

Návod na obsluhu LoopDock

viveroo
MADE IN GERMANY



viveroo GmbH
Wewelsburger Straße 4
33154 Salzkotten
Germany

REV20150218

Bezpečnostné informácie



!!UPOZORNENIE!! Prosím pozorne si prečítajte návod na inštaláciu aj tento návod na obsluhu pred použitím a inštaláciou Vášho LoopDock-u. Postupujte prosím podľa pokynov a odporúčaní pre maximálny pôžitok z produktu LoopDock.

Bezpečnostné informácie

LoopDock a všetko jeho príslušenstvo sú určené výhradne na použitie vo vnútorných a suchých priestoroch.

Podmienky pre správne fungovanie LoopDock:

- Prevádzková teplota od 0°C do 35°C
- Relatívna vlhkosť od 20% do 90% bez kondenzácie
- Žiadne agresívne vplyvy prostredia ako chemikálie, soľ, prach, atď

Inštalácie, servis a opravy, ak sú potrebné, môže vykonávať iba autorizovaná osoba.

Loopdock inštalujte iba na miesto na to vhodné. Vyhnite sa miestam za dverami a oknami, resp. miestam, kde by LoopDock alebo iPad v ňom mohli poškodiť otvárajúce sa dvere, alebo iné súčasti stavby resp. interiéru.

Všetky elektrické zapojenia môže vykonávať iba osoba s príslušným oprávnením na prácu na vyhradených elektrických zariadeniach.

Ak sa preukáže, že prevádzka zariadenia nie je viac bezpečná, musí byť LoopDock bezodkladne vypnutý a zabezpečený proti potenciálnemu zneužitiu. Ak je funkcia zariadenia obmedzená, blokována alebo je z neho cítiť neobvyklý zápach, alebo vydáva rôzne zvuky alebo je viditeľné jeho poškodenie, je nutné zariadenie okamžite vypnúť z prevádzky

Návod na obsluhu LoopDock



Technické informácie

Obsah balenia:	- LoopDock - Návod na obsluhu LoopDock
	Upozornenie! Kábel na pripojenie, napájací zdroj a skrutky sú súčasťou Montážneho setu (do steny alebo do nábytku)
Kompatibilita	LoopDock funguje výhradne s prepojovacím káblom a napájacím sieťovým zdrojom, ktoré sú obsiahnuté v Montážnych setoch (dodávané samostatne). V prípade použitia iných napájacích zdrojov alebo prepojovacích káblov sa na výrobok viac nevzťahuje záruka.
Rozmery v mm	Priemer krytu $\phi 385$ Hĺbka LoopDock-u 39 Montážny otvor (drevo/nábytok) $\phi 351$ Montážny otvor (stena/betón) $\phi 363$ Montážna hĺbka (drevo/nábytok) 30 Montážna hĺbka (stena/betón) 66
Hmotnosť v kg	5,0 – 8,2
Elektrické pripojenie	Napätie 10-18 Vdc Príkon 15 Watt
CE	Každý LoopDock je opatrený CE nálepkou. viveroo a LoopDock znamená kvalitu z Nemecka. Používame najkvalitnejšie materiály a komponenty od popredných výrobcov. Majitelia LoopDock-u môžu byť na svoju „iPad Garáž“ právom hrdý.



*) Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené

Návod na obsluhu LoopDock



Obsluha

Funkcie

„Loop It!“ otáčanie o 90°

LoopDock môžete jednoducho pretočiť z vodorovnej polohy do zvislej a opačne obyčajným dotykom prsta.

Ak chcete prejsť zo zvislej orientácie do vodorovnej otočte LoopDock-om doľava. Ak ho chcete dostať z vodorovnej polohy do zvislej, zatočte ním doprava. Vďaka funkcií SoftClose LoopDock automaticky dokončí rotáciu až do krajnej polohy, kde plynule zastaví.



„Click It!“ otvorenie dock-u

LoopDock otvoríte jednoduchým zatlačením tlačidla v hornej časti.

!POZOR! Loopdock musí byť pri otvorení v zvislej polohe

!POZOR! Loopdock musí byť pre otvorenie, ku ktorému mu pomáha gravitačná sila, namontovaný zvislo (napr. na stene, na nábytku). Pre ležatú alebo šikmú montáž (napr. v stole, rečníckom pulte, atď.) musí byť použitý špeciálny adaptér dostupný na požiadanie.



Údržba a čistenie

Keď je to potrebné, LoopDock vyčistite iba čistou vodou a utierkou z mikrovlákná. Navlhčite handričku a plochy jemne poutierajte. Ak je to nutné, môžete odstrániť aj gumené podložky. Sklenené povrchy v prevedení „Biele sklo“ a „Čierne sklo“ môžu byť tiež čistené čističom skla.

!POZOR! Vnútro LoopDock-u musí zostať suché. Na jeho čistenie použite iba vlhkú handričku.

!POZOR! Na čistenie povrchov LoopDock-u nikdy nepoužívajte čističe s abrazívnym materiálom.




Návod na obsluhu LoopDock

Inštalácia

Pre inštaláciu LoopDock-u využite príslušný Montážny set. Každý montážny set má priložený vlastný návod na inštaláciu.

1. Opatrne odstráňte gumené podložky. Najskôr vyberte spodnú gumu a potom vrchnú nasledovne:
 - Otvorte LoopDock stlačením tlačidla. Ak je LoopDock položený naplocho vyklápacia časť musí byť vytiahnutá ručne.
 - Vytiahnite spodnú gumu od stredu LoopDock-u (viď foto). Keď bude v cca 45° uhle, môže sa bezpečne vybrať.
 - Zatvorte LoopDock a jemne vytiahnite aj vrchnú gumu.
2. Uvoľnite a odstráňte 4 skrutky (viď foto)
!POZOR! Pred uvoľnením poslednej skrutky LoopDock pevne chyťte, aby nespadol na zem.
3. Opatrne vyberte kryt smerom k sebe a uložte ho na bezpečné miesto.
4. Pripojte kábel z Montážneho setu do LoopDock-u. Uistite sa, že kábel vedie vonkajšou stranou (viď foto – za červenou líniou)
!POZOR! Nikdy kábel nevedzte vnútorným priestorom LoopDock-u. Môže blokovať alebo zničiť funkciu otáčania LoopDock-u.
5. Body upevnenia sú ľahko identifikovateľné (viď foto) . Na pripevnenie použite skrutky pribalené v Montážnom sete.
 - Červené body: Montážny set „flush“
 - Zelené body: Montážne sety do steny a nábytku**!POZOR!** Riadte sa návodom priloženým k Montážnemu setu.
6. Vložte kryt na LoopDock.
!POZOR! Správna orientácia je daná tlačidlom (hore). Kryt pripevnite štyrmi skrutkami a gumové podložky vráťte na svoje miesto.

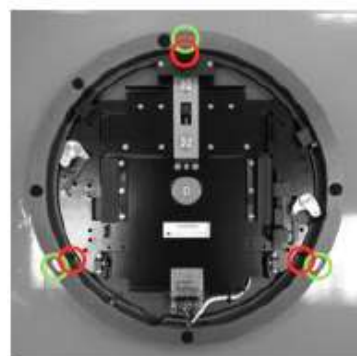

Návod na obsluhu LoopDock



Záruka

- Záruka** Na LoopDock sa poskytuje dvojročná záruka.
- Reklamácie** V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na svojho predajcu.
- Záruka sa nevzťahuje** Záruka sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenia zariadenia v nasledovných prípadoch :
- prírodné vplyvy/živly
 - inštalácia alebo používanie v rozpore z návodom na obsluhu alebo návodom na montáž
 - nevhodné zaobchádzanie
 - mechanické poškodenie
 - pripojenie k nesprávnemu napájacíemu zdroju
 - používanie zariadenia v spojení s produktami tretích strán
 - ako bolo výrobné číslo pozmenené alebo znehodnotené

